




CLAAS CEMIS 1200



Insérer et paramétrer la carte SIM


Plusieurs configurations de modem possible : RTK Net, modem télématique Claas

Le système d'autoguidage nécessite d'être débloqué RTK. Même s'il y a présence d'un modem télématique dans la cabine, si le système n'est pas débloqué RTK, les menus n'apparaîtront pas. Certains utilisateurs ont détectés des problèmes de connexions selon le modem utilisé.

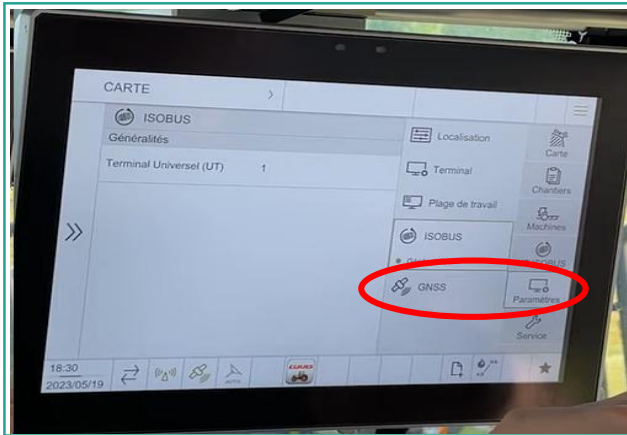


1. Insérer la carte SIM dans le modem


2. Dans les paramètres, cliquer sur GNSS

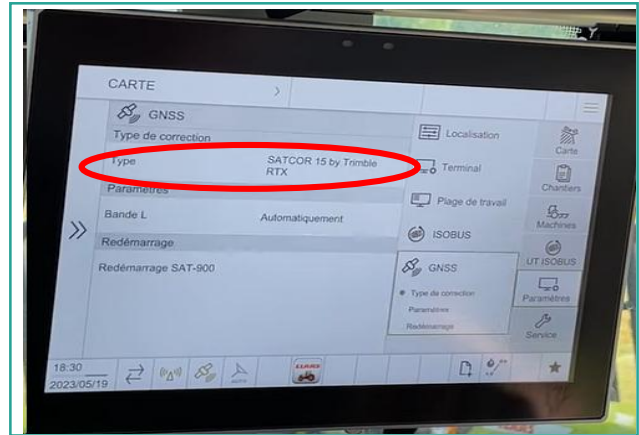

3. Cliquer sur le type de correction

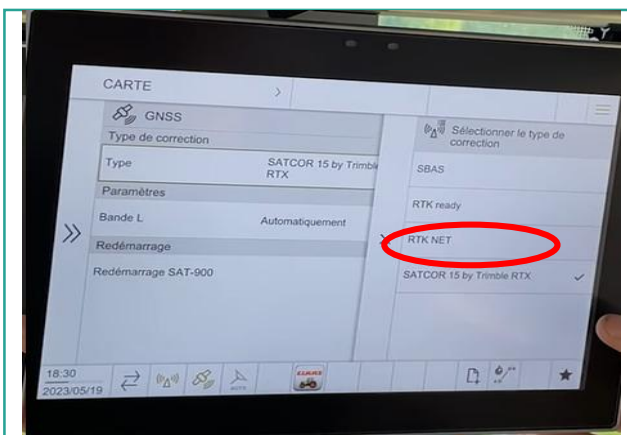


4. Choisir RTK Net. Si le menu RTK n'apparaît pas, le matériel nécessite certainement un déblocage RTK

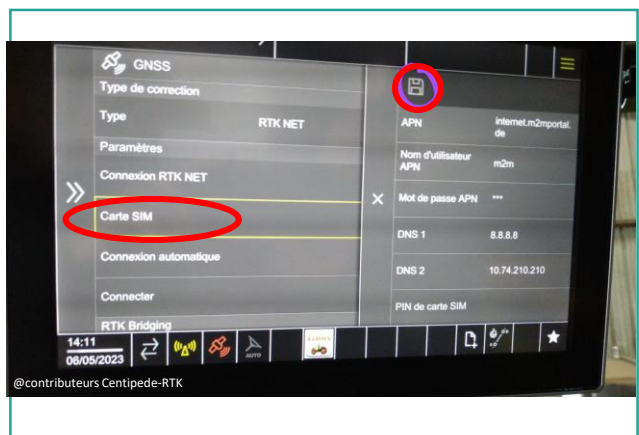

5. Cliquer ensuite sur Carte SIM et saisissez le PIN, l'APN, identifiant et mot de passe indiqués dans la lettre fournie avec la carte SIM (informations différentes de celles utilisées pour le réseau Centipède)

6. Enregistrer en cliquant sur la disquette

Paramétrer la connexion RTK

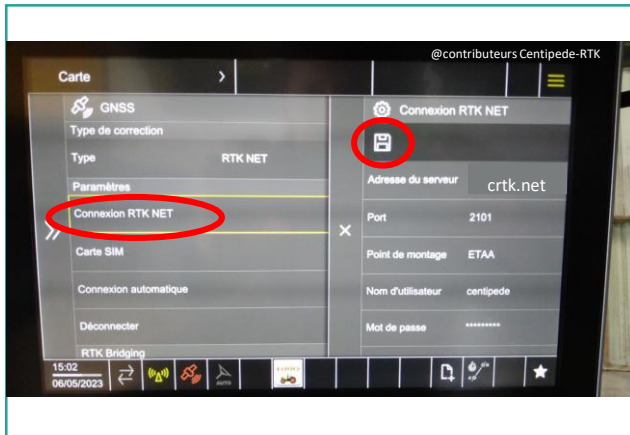

1. Dans le menu Connexion RTK NET, entrer les paramètres de connexion RTK :

IP : crtk.net

Port : 2101

Point de montage : Base active la plus proche (<https://map.centipede-rtk.org>) ou NEAR (sélection automatique de la base active la plus proche)

Identifiant et Mot de passe : centipede

2. Enregistrer