



TUTORIEL

# CLAAS

## S10





# Insérer et paramétrer la carte SIM

Le système d'autoguidage nécessite d'être débloqué RTK.

Plusieurs configurations de modem possible : RTK max, ftx009...

L'écran de configuration du modem n'apparaît que dans le cas du modem Claas (RTK max/NET). Les autres modems nécessitent un paramétrage via un ordinateur en Ethernet. Certains utilisateurs ont détectés des problèmes de connexions selon la carte SIM utilisée et la base utilisée.

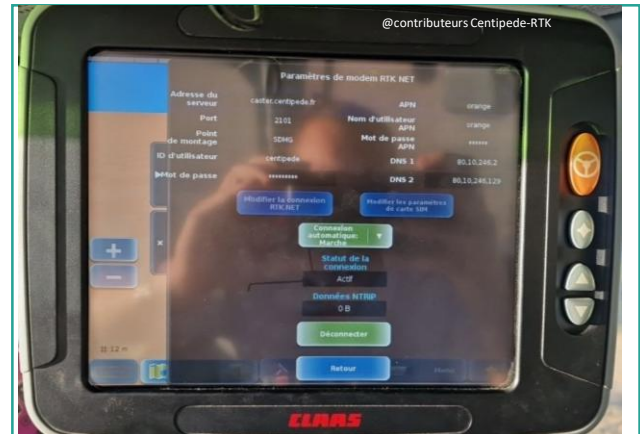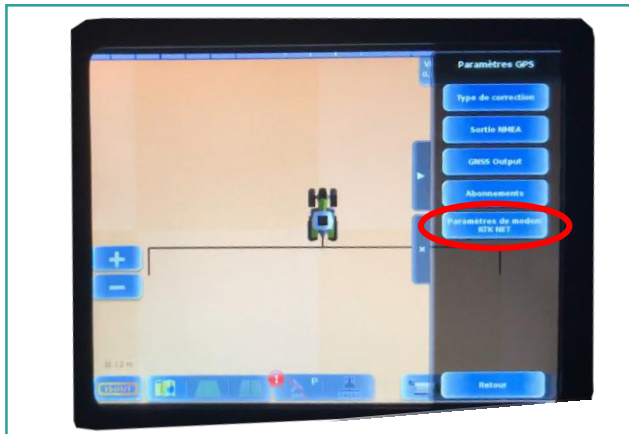


1. Retirer le code PIN de la carte SIM à l'aide de votre téléphone portable puis insérer la carte SIM dans le modem
2. Pour le cas d'un modem RTK max, aller dans « Menu » puis « Paramètres »  
« Paramètres GPS », « Paramètres de modem RTK NET »

3. Cliquer sur le menu « Modifier les paramètres de carte SIM » et configurer le nom d'utilisateur et mot de passe.

Attention, n'entrez pas votre APN directement mais :

- 1, « IP », « votre APN »

# Paramétrer la connexion RTK

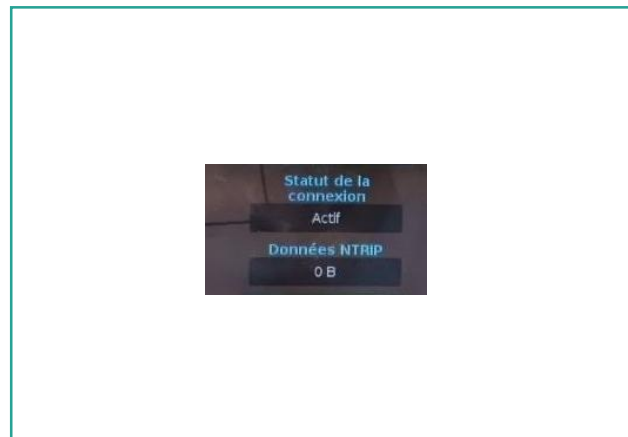

1. Cliquer sur « modifier la connexion RTK NET », entrer les paramètres de connexion RTK :

IP : crtk.net

Port : 2101

Point de montage : Base active la plus proche (<https://map.centipede-rtk.org>) ou NEAR (sélection automatique de la base active la plus proche)

Identifiant et Mot de passe : centipede

2. Enregistrer

3. Le statut de connexion doit être actif et des données NTRIP doivent être reçus

**Astuce :** Certains utilisateurs ont remarqué des problèmes récurrents de déconnexion avec le réseau Centipède. Ce problème semble être résolu avec un ajout de messages envoyés par la base :

1006, 1008, 1033, 1230, 1074, 1084, 1094, 1124